


TOPLOCKER

SAFETY ON TOP

GEPATENTEERD EN UNIEK LADDERBORGINGSSYSTEEM

De Toplocker ladderklem is geregistreerd als Arbo vriendelijk hulpmiddel.

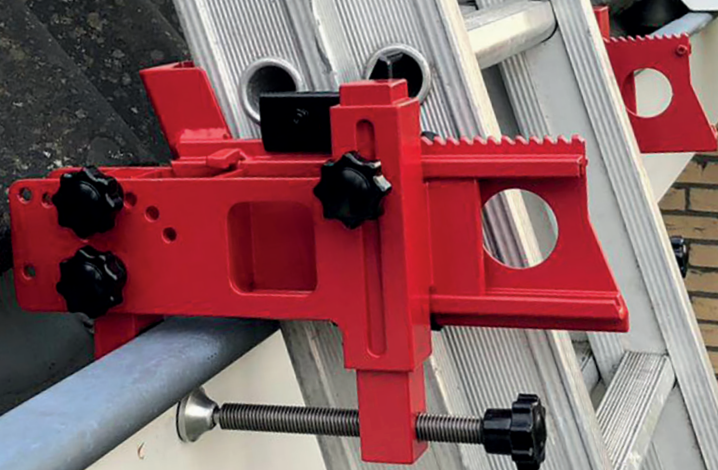

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- ✓ Veilig werken op hoogte
- ✓ Voorkomt zijdelings wegglijden van de ladder
- ✓ Past op alle reguliere ladders met rechthoekige ladderbomen
- ✓ Dankzij de unieke constructie bewegen de ladderbomen mee met het beklimmen en afdalen van de ladder
- ✓ Voor zowel beroepsmatige- als particuliere gebruikers
- ✓ De Toplocker is geregistreerd als arbovriendelijk hulpmiddel

SPECIFICATIES TOPLOCKER

Set van 2 Toplockers: links en rechts

Afm. LxBxH: 270x100x230mm

Gewicht: 1429 gram per Toplocker


Kleur: Signaalrood

Maximale zijdelingse belasting: 20kg per TopLocker

Ladderboomafmetingen BxD:


minimaal 38x58 mm

maximaal 38x115 mm

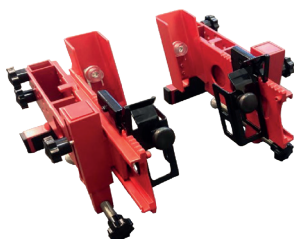

CONTROLE VOOR GEBRUIK


- Controleer de beide Toplockers op goede staat en werking.
- Controleer de ladderboomafmeting. Zie Punt 1.
- De opstelhoek van de ladder moet liggen tussen 65° en 75°. Zie figuur 1.
- De ladder moet minimaal ca. 1 meter boven dakrand uitsteken. Zie figuur 1.
- Wees er zeker van dat de dakrand voldoende draagkrachtig is en geschikt is voor gebruik van de Toplocker. Zie figuur 5 en 6.
- De Toplockers kunnen eventueel mee naar boven worden genomen door middel van een draagtas met koppelriem of met behulp van een hijsstouw.
- De beide Toplockers aan de dakgoot klemmen nadat de ladder op de juiste positie tegen de dak- of gootrand is geplaatst.

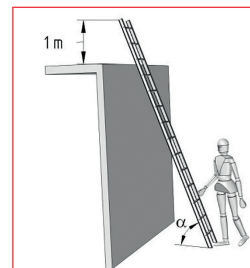

Figuur 1. Trapopstelling

WERKWIJZE MONTAGE

- Bepaal de klempositie van stelpoot (P1) aan de hand van de vorm van de dakrand. Gebruik de sterknoppen (A) om de stelpoot te stellen.
 - Plaats het U-profiel (E) losjes om de ladderboom met de stelpoot (P1) aan de binnenzijde van de dak- of gootrand.
 - Laat de Toplocker op de bovenzijde van de dak- of gootrand rusten.
 - Schuif klemstuk (K) naar voren om de ladderboom te klemmen.
 - Bepaal de hoogte voor de spindel (S) aan de hand van de vorm van de dakrand door de stelpoot te verschuiven (P2). Borg de stelpoot (P2) door de sterknop (B) handvast aan te draaien.
 - Draai de spindel (S) met sterknop (C) handvast tegen de dakrand.
- Herhaal deze handeling voor de tweede Toplocker.

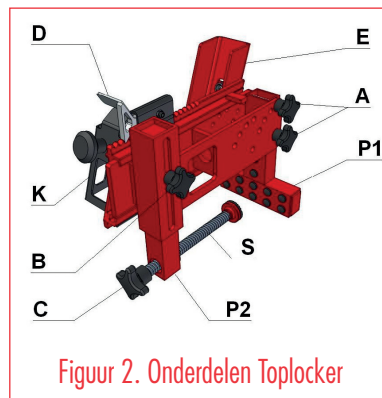


Figuur 2. Onderdelen Toplocker

WERKWIJZE DEMONTAGE


- Draai de spindel (S) met sterknop (C) los van de dakrand.
- Druk borgpal (D) omhoog en schuif klemstuk (K) naar achteren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSASPECTEN


- De Toplocker moet altijd op de dak- of gootrand liggen. Zie figuur 3 en 4.
- De Toplocker moet altijd tussen twee treden worden geplaatst. Zie figuur 3.
- Gebruik altijd twee Toplockers (links en rechts) om de ladder veilig aan de dakrand te borgen.
- De trapbomen moeten altijd tegen de dak- of gootrand steunen.
- De Toplocker is uitsluitend geschikt voor het opnemen van zijdelingse belastingen evenwijdig aan de dakrand.
- De Toplocker niet gebruiken als verticale valbeveiliging.
- Bij een dakrand met schuine binnenkant moet aan de buitenzijde altijd een kraalrand aanwezig zijn waar de spindel net onder geplaatst moet worden. Zie figuur 4.
- Gebruik de trap conform de gebruiksaanwijzing.

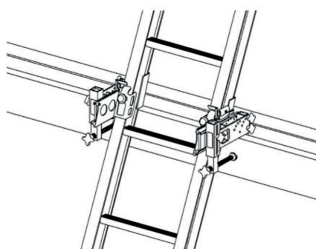


Figuur 3.

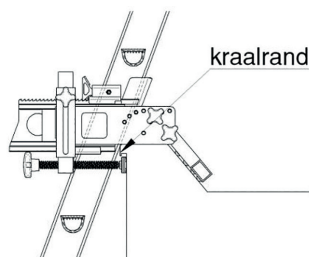

Figuur 4.

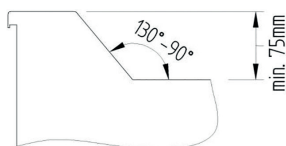

Figuur 5.

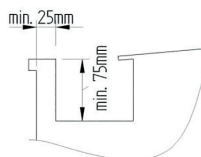

Figuur 6.

www.toplocker.nl



LET OP! De Toplocker uitsluitend gebruiken volgens de Toplocker handleiding en in combinatie met ladders die voldoen aan de warenwet (besluit draagbaar klimmaterieel) en de Nederlandse norm NEN 2484 conform arboregeling! De Toplocker **niet** gebruiken bij zichtbare beschadigingen.